


MOD. **X**

WN 18 XI
WN 25 XII

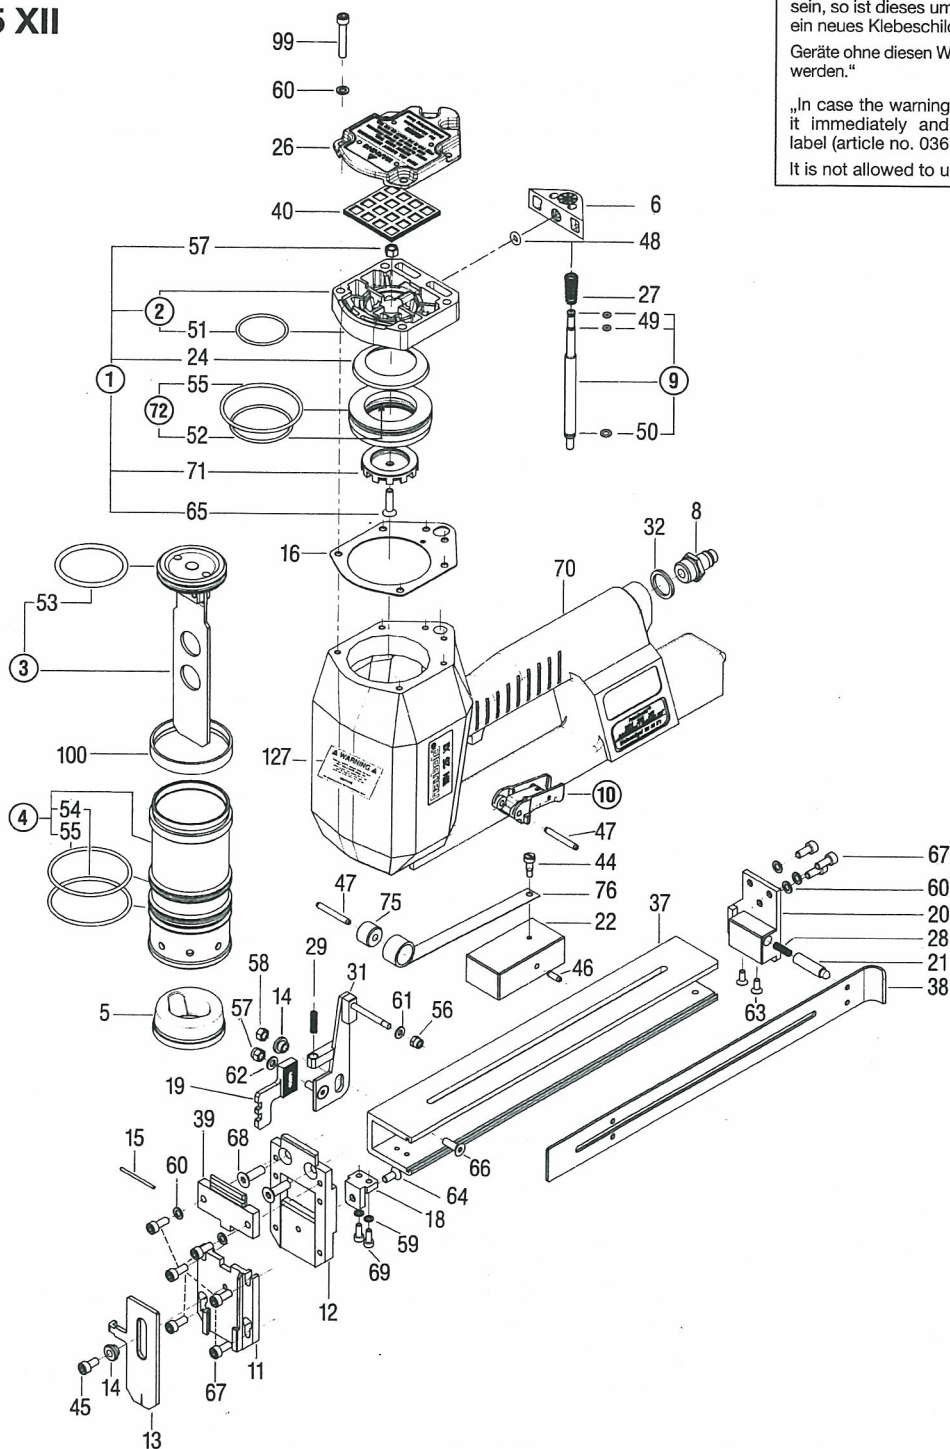

„Sollte das Etikett mit den Warnhinweisen unleserlich sein, so ist dieses umgehend zu entfernen und durch ein neues Klebeschild (Art.-Nr. 036771) zu ersetzen.
Geräte ohne diesen Warnhinweis dürfen nicht betrieben werden.“

„In case the warning label is illegible please remove it immediately and replace it by the adhesive label (article no. 036771).“

It is not allowed to use tools without fixed labels.“

127

MOD. X

Pos.	Bezeichnung	alle WN-X	WN 18 XI	WN 25 XII
1	Ventiloberteil kpl. / upper valve part cpl.	036811		
2	Ventiloberteil Mtg. / upper valve part assy	036812		
3	Kolben kpl. / piston cpl.		036223	036172
4	Zylinder / cylinder		036158	033053
5	Puffer / bumper	036189		
6	Oberes Ventilteil / top valve		036814	036815
8	Anschlußnippel / connecting nipple	037172		
9	Ventilstange / valve rod		039316	039681
10	Auslöser kpl. / trigger cpl.	033108		
11	Vorderplatte / nose plate		036225	036175
12	Führungsplatte / guide plate		036224	036174
13	Höhenverstellung / adjusting		036230	036181
14	Hülse / sleeve	036187		
15	Stabdichtung / seal	036190		
16	Flachdichtung / flat seal	039314		
18	Winkel / angle	036184		
19	Verstellung / adjusting		036233	036180
20	Halterung / holder		036235	036179
21	Haltebolzen / holder bolt	036185		
22	Kloben / pusher		036237	036183
24	Distanzscheibe / distance plate	037350		
26	Deckel / cover	039313		
27	Druckfeder / pressure spring	039419		
28	Druckfeder / pressure spring	039037		
29	Druckfeder / pressure spring	034615		
31	Auslösesicherung / safety yoke	036173		
32	Dichtung / seal	035340		
37	Magazin / magazine		036234	036178
38	Schieber / pusher		036236	036182
39	Einlegeteil / insert piece	036177		
40	Schalldämpfung / muffler	033100		
44	Schraube / screw	036186		
45	Schraube / screw	012143		
46	Spiralspannstift / pin	033103		
47	Spiralspannstift / pin	012059		
48	O-Ring	036816		
49	O-Ring	034851		
50	O-Ring	034838		
51	O-Ring	039414		
52	O-Ring	034834		
53	Kolbendichtung / piston sealing	039413		
54	O-Ring	039409		
55	O-Ring	034873		
56	Sicherungsmutter / security nut	012068		
57	Sicherungsmutter / security nut	012065		
58	Mutter / nut	012146		
59	Sicherungsscheibe / disk	034905		
60	Sicherungsscheibe / disk	034909		
61	Scheibe / disk	012067		
62	Scheibe / disk	035083		
63	Senkschraube / countersunk screw	035077		
64	Senkschraube / countersunk screw	034972		
65	Senkschraube / countersunk screw	035060		
66	Senkschraube / countersunk screw	037137		
67	Schraube / screw	009337		
68	Senkschraube / countersunk screw	035294		
69	Schraube / screw	034959		
70	Gehäuse / main housing		036221	033268
71	Ventilunterteil / lower valve part	036813		
72	Ventilring kpl. / valve ring cpl.	037349		
75	Federrolle / spring roll	033076		
76	Rollfeder / roll spring	035234		
99	Schraube / screw	012066		
100	Dichtung / washer			033065
127	Sicherheitsschild / warning label	036771		
128	Typenschild / model plate		036238	036191